

## Montážní návod

k dřevěné obložkové zárubni FABI O ,  
určené pro obklad stávající ocelové zárubně

### Montážní postup

1/ Překontrolujte způsob zazdění stávající ocelové zárubně, zda vyhovuje požadavkům, uvedeným v popisu výrobku FABI O ( je přílohou tohoto návodu).

V případě , že vaše stávající ocelová zárubeň splňuje zmiňované požadavky , pokračujte v montáži následujícím způsobem.

2/ U stávající ocelové zárubně demontujte panty.

3/ Sestavení zárubně FABI O

Stáhněte k sobě pomocí spojky zárubně předem smontované části ostění a obložek (1+3, 1+5, 2+4 ) **viz.obr.1**  
Našroubujte držáky pantů pomocí vrtů 4 x 20. Pro bezpečnou manipulaci ve stavením otvoru sešroubujte vrchní část ostění se svislým ostěním ( na každé straně vrtů 3,5 x 40 ) tyto vrtů si předvrtěte.

3/ Vložte do připravené ocelové zárubně.

Překontrolujte před samotným zapěněním , zda bude zachován rozměr na šířku potřebný pro instalaci dveří. Po ověření vyjměte zárubeň FABI O z ocelové zárubně a po celém obvodu této ocelové zárubně naneste do její polodrážky dostatečné množství montážní PU pěny.

Dále naneste montážní pěnu na svislou nohu obložkové zárubně FABI O v místech držáků pantů v délce alespoň 25 cm.

Takto připravenou obložkovou zárubeň FABI O vložte zpět do ocelové zárubně.

Rozeprěte rovnoměrně na dvou místech a zaklínujte. Vyrovnějte do svislice pantovou stranu a vyrovnejte do vodorovné polohy vrchní část nadpraží.

Následně vypěňte na určených bodech ( **viz.obr. 2** ) prostor mezi ostěním obložkové zárubně FABI O a plochou stávající ocelové zárubně.

Používejte pouze montážní pěny určené k tomuto účelu.

5/ Po úplném zaschnutí pěny, proved'te osazení těsnění do drážky mezi ostěním a obložkou, prozkoušejte zavěšením dveřního křídla jeho funkci v zárubni , případně proved'te rektifikaci závěsů.

6/ Po odzkoušení správné funkce dveří odřízněte přebytečnou pěnu , smontujte krycí část obložek ( ozn. 6 a 7 ) a zalepte. Po vnějším obvodě obložkové zárubně zatmelte akrylátovým tmelem vhodné barvy styk zárubně se stěnou a taktéž zatmelte styk zárubně s podlahou – zejména pokud se předpokládá mokrá údržba podlah.

7/ Záruční lhůta

U výrobků , které byly namontovány do stavby způsobou osobou a za předpokladu dodržení jednotlivých bodů montážního návodu, poskytuje výrobce záruční lhůtu 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem instalace na stavbě, nejpozději však 60 dnů od vyskladnění výrobcem.

### Důležitá upozornění

\*zárubeň nesmí být za žádných okolností použita jako součást protipožárního uzávěru s deklarovanou požární odolností.

\*výrobek prochází 100 % kontrolou před balením a je vyráběn dle normy TP – 2.03

\*výrobce si vyhrazuje právo změn

\*montáž vyžaduje předem proškolenou a způsobilou osobu

\*prodejce neuzná jakékoli uplatnění náhrad škody , vzniklé nevhodným postupem montáže, hrubým zacházením a nevhodnou aplikací.

\*ujišťujeme Vás , že dle § 13 odst.5 zákona 22/97 sb., je na všechny výrobky dodávané firmou CAG s.r.o. vydáno Prohlášení o shodě ve smyslu zákona 22/97 sb. a prováděcích nařízení vlády ČR.

Pokud vzniknou při montáži jakékoliv neshody , volejte Vašemu dodavateli. Potřebujete-li zajistit odbornou montáž , případně poradenství volejte uvedená tel. čísla.

## Seznam montážních dílů a materiálu :

Zárubeň :	jednokřídlá	dvoukřídlá
1 / Ostění svislé + nosná obložka zámková L / P	1 ks	-
2 / Ostění svislé + nosná obložka pantová L / P	1 ks	2 ks
3 / Ostění horní + nosná obložka horní	1 ks	1 ks
4 / Krycí obložka svislá	2 ks	2 ks
5 / Krycí obložka horní	1 ks	1 ks
6 / Příbalové kování a těsnění	1 ks	1 ks
7 / Návod k montáži a údržbě	1 ks	1 ks
8 / Kartonový obal	1 ks	1 ks
9 / Identifikační štítek	1 ks	1 ks


### Obsah příbalu :

	Jednokřídlá	Dvoukřídlá	Slepá
1 / Spojka zárubně E 30090	4 ks	4 ks	4 ks
2 / Držák závěsu	3 ks	6 ks	0 ks
3 / Závěs	3 ks	6 ks	0 ks
4 / Vrut 4 x 20	12 ks	24 ks	0 ks
5 / Vrut 3,5 x 40	4 ks	4 ks	4 ks


### Stupeň komplectace :

Předem spojené části ( ostění svislé + nosná obložka zámková , ostění svislé + nosná obložka pantová, ostění horní + nosná obložka horní .Protiplech je osazen v zámkové nosné obložce , těsnění je zasazeno ve všech částech ostění ( slepá zárubeň je bez těsnění ).

Obr.1 Nákres rozložené zárubně

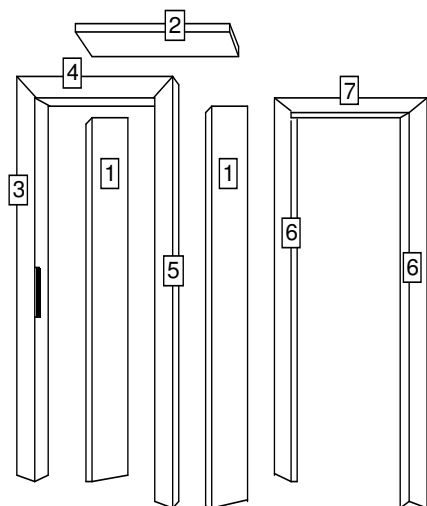

Obr. 2 Nákres rozpracované obkladové zárubně ve stávající ocelové zárubni

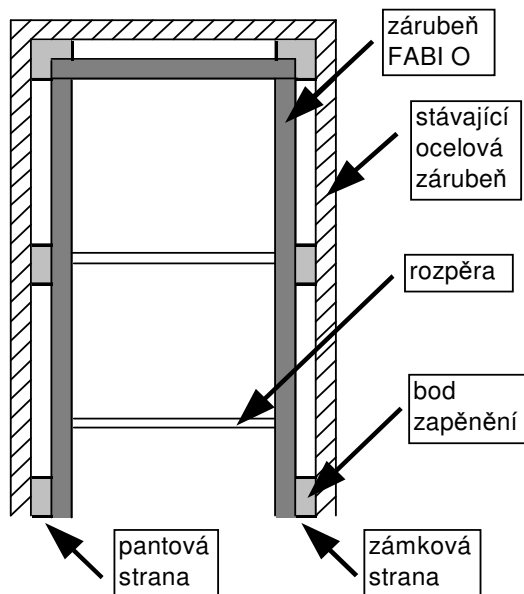

Pozor !! : uvedený způsob zapěnění zárubně platí pouze při použití dveřního křídla o hmotnosti do 25 kg.