


Montážní návod

k dřevěné obložkové zárubni FABI S a R (oblá hrana)

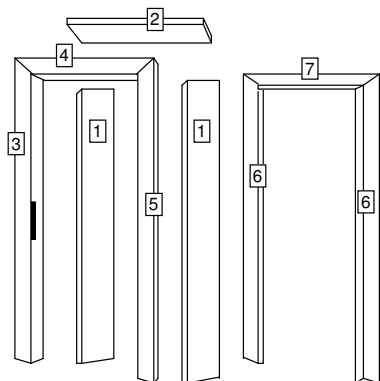

Montážní postup

1/ Přeměřte stavební otvor

Doporučené rozměry stavebních otvorů

Dveře (jmenovitá šíře)	Šíře otvoru	Dveře (jmenovitá šíře)	Šíře otvoru
60 cm	70 cm	125 cm	135 cm
70 cm	80 cm	145 cm	155 cm
80 cm	90 cm	165 cm	175 cm
90 cm	100 cm	185 cm	195 cm

Výška od čisté podlahy 202 – 203 cm.

2/ Stáhněte k sobě pomocí spojky zárubně předem smontované části ostění a obložek (1+3 , 1+5 , 2+4)

Našroubujte držáky pantů pomocí vrtů 3,5 x 20. Pro bezpečnou manipulaci ve stavením otvoru sešroubujte vrchní část ostění se svislým ostěním (na každé straně vrtů 3,5 x 40).

3/ Vložte do stavebního otvoru.

Rozepřete rovnoměrně na třech místech a zaklínujte. Vyrovnajte do svislice pantovou stranu a vyrovnejte do vodorovné polohy vrchní část nadpraží.

4/ Zapěňte PU pěnou. POZOR – používejte pouze nízkoexpanzní pěny určené k tomuto účelu.

5/ Po úplném zaschnutí pěny osadte do vyfrézovaných drážek v ostění přiložené těsnění. Potom prozkoušejte zavěšením dveřního křídla jeho funkci v zárubni , případně proveďte rektifikaci závěsů, čepy závěsů ošetřete pro jejich lepší funkci technickou vazelinou .

6/ Po odzkoušení správné funkce dveří odřízněte přebytečnou pěnu , smontujte krycí část obložek (ozn. 6 a 7) a zalepte. Případné nerovnosti stěny, drobné nepřesnosti v pokosech a podélných spojích pro lepší vzhled zatměte akrylátovým tmelem vhodné barvy. Dále zatměte i styk zárubně s podlahou – zejména pokud se předpokládá mokrá údržba podlah.

7/ Záruční lhůta

U výrobků , které byly namontovány do stavby odbornou firmou, autorizovanou výrobcem , poskytuje výrobce záruční lhůtu 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem instalace na stavbě, nejpozději však 60 dnů od vyskladnění výrobcem.

Důležitá upozornění

*výrobek prochází 100 % kontrolou před balením a je vyráběn dle normy TP – 2.98

*výrobce si vyhrazuje právo změn

*montáž vyžaduje předem proškolenou osobu

*prodejce neuznává jakékoli uplatnění náhrad škody , vzniklé nevhodným postupem montáže, hrubým zacházením a nevhodnou aplikací.

*u požárních uzávěrů musí být použita pouze zárubeň k tomu určená

*zárubeň v protipožárním provedení musí být do otvoru zapěněna PU pěnou s požární odolností a vypěnění musí být provedeno po celém obvodu zárubně. Montáž může vykonávat pouze osoba předem proškolená a pověřená společností CAG s.r.o.

*ujišťujeme Vás , že dle § 13 odst.5 zákona 22/97 sb., je na všechny výrobky dodávané firmou CAG s.r.o. vydáno Prohlášení o shodě ve smyslu zákona 22/97 sb. a prováděcích nařízení vlády ČR.

Pokud vzniknou při montáži jakékoliv neshody , volejte Vašemu dodavateli. Potřebujete-li zajistit odbornou montáž , případně poradenství volejte uvedená tel. čísla.

Seznam montážních dílů a materiálu :

Zárubeň :	1 / Ostění svislé + nosná obložka zámková	L / P	1 ks
	2 / Ostění svislé + nosná obložka svislá	L / P	1 ks
	3 / Ostění horní + nosná obložka horní		1 ks
	4 / Krycí obložka svislá		2 ks
	5 / Krycí obložka horní		1 ks
	6 / Příbalové kování		1 ks
	7 / Návod k montáži a údržbě		1 ks
	8 / Kartonový obal		1 ks
	9 / Identifikační štítek		1 ks
	10 / Těsnění (není u slepé zárubně)		5 bm (dvoukřídla 6 bm)


Obsah příbalu :

	Jednokřídla	Dvoukřídla	Slepá
1 / Spojka zárubně E 30090	4 ks	4 ks	4 ks
2 / Držák závěsu	3 ks	6 ks	0 ks
3 / Závěs	3 ks	6 ks	0 ks
4 / Vrut 3,5 x 20	6 ks	12 ks	0 ks
5 / Vrut 3,5 x 40	4 ks	4 ks	4 ks

Stupeň komplectace :

Předem spojené části (ostění svislé + nosná obložka zámková , ostění svislé + nosná obložka svislá , ostění horní + nosná obložka horní .Protiplech je osazen v zámkové nosné obložce.

Nákres rozpracované zárubně ve stavebním otvoru :

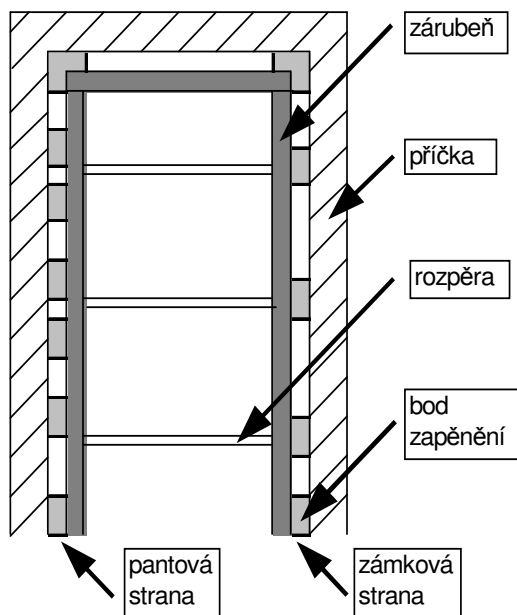

Pozor !! : uvedený způsob zapěnění zárubně platí pouze při použití dveřního křídla o hmotnosti do 25 kg. V případě použití křídla s hmotností od 26 do 50 kg je nutné provést vypěnění na pantové straně v celé délce styku zárubně s příčkou.