



šinkmajer

Návod k montáži garnyže pro pojezdový mechanismus posuvných dveří


Obr.1 Nákr. rozložené garnyže s naznačením míst pro předvrtání otvorů pro uchycení

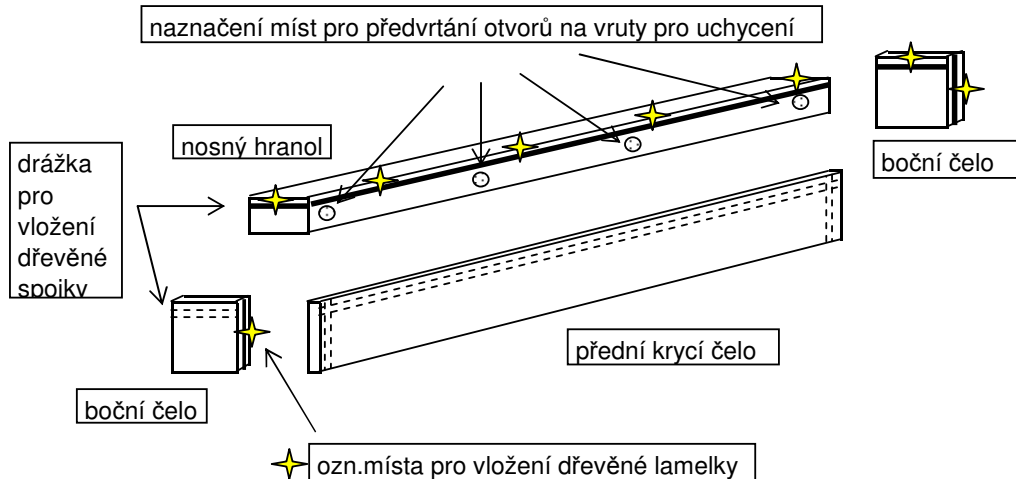

Obr.2 Čelní pohled na složenou garnyž

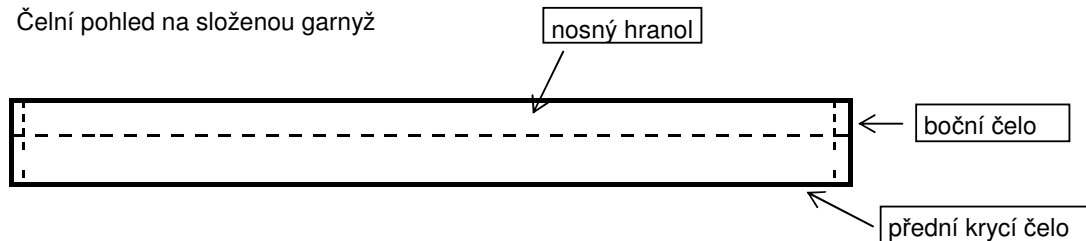

Obr.3 Boční pohled na čelo složené garnyže

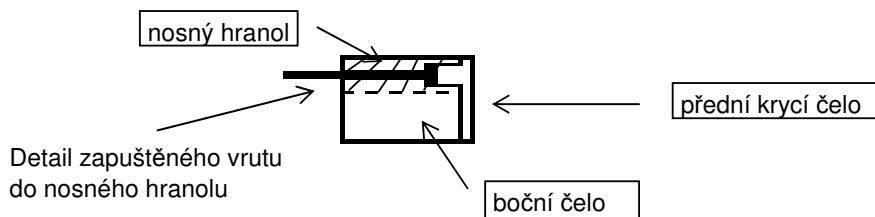

Popis Do nosného hranolu si předvrtajte 4 otvory , jak je naznačeno na obr.1 s potřebným zahloubením pro vruty (obr.3).

Do potřebné výšky nad stavební otvor popřípadě nad obložkovou zárubeň vyvrtejte do zdiva otvory (dle předvrtaných otvorů v nosném hranolu) a vložte do nich hmoždinky. **POZOR NA MOŽNÁ SKRYTÁ VEDENÍ VE ZDIVU !!**

Přichyťte pak na zeď, vodorovně pomocí vřutů, nosný hranol.

Vřuty zašroubujte tak aby jejich hlavičky byly do nosného hranolu zapuštěny (obr.3)

Poté na nosný hranol instalujte kolejnici a pojezdový mechanismus včetně dveřního křídla dle návodu přiloženého u pojezdového mechanismu.

Po instalaci a seřízení dveří můžete k nosnému hranolu instalovat všechna čela.

Nosný hranol a všechna čela mají vyfrézovanou drážku , do které se rovnoměrně vloží dřevěné spojky (lamelky) viz. obr.1 s jejichž pomocí se naklapnou čela k nosnému hranolu.

Doporučujeme čela ještě přilepit na několika místech pomocí silikonového tmelu.

Rozpis jednotlivých částí rozložené garnyže

1/ Nosný hranol	1 ks
2/ Přední čelo	1 ks
3/ Boční čela	2 ks
4/ Vrutý 6 x 100	4 ks
5/ Hmoždinky 10 x 66	4 ks
6/ Dřevěné spojovací lamelky	
pro délku do 1300 mm	10 ks
pro délku do 1500 mm	10 ks
pro délku do 1700 mm	12 ks
pro délku do 1900 mm	14 ks

Garnyž pro dvoukřídle dveře je tvořena přiznaným spojením 2 ks garnyží pro jednokřídlo o stejné délce s tím, že oba kusy jsou opatřeny vždy pouze jedním bočním čelem.